

Набор ВХ для врезного монтажа панелей


IM-300×300

IM-300×600

IM-300×1200

IM-600×600


IM-600×1200

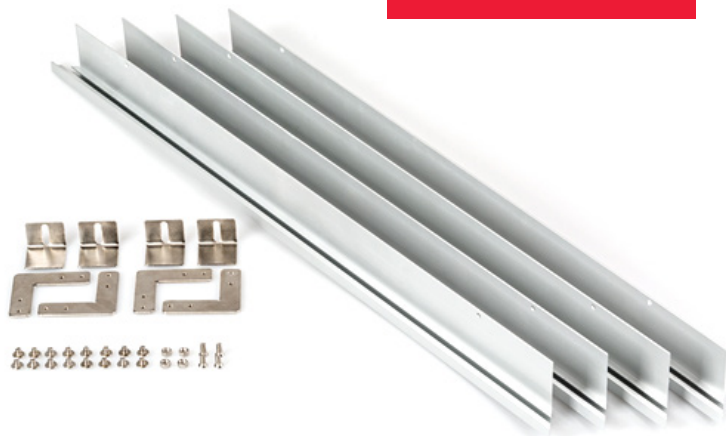


НАЗНАЧЕНИЕ

Набор ВХ предназначен для установки светильников IM-300×300, 300×600, 300×1200, 600×600, 600×1200 в нишу подшивного или натяжного потолка. Диапазон допустимых толщин монтажной поверхности — от 15 до 25 мм. Минимальное расстояние до чернового потолка — 100 мм.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

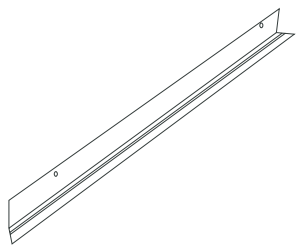


Боковая стенка рамки — 4 шт.

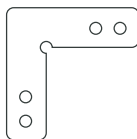

Уголок соединительный — 4 шт.



Винт М4×5 мм — 16 шт.



Кронштейн прижимной — 4 шт.



Винт М4×10 мм — 4 шт.




Гайка М4 — 4 шт.




ПОРЯДОК СБОРКИ И УСТАНОВКИ

1. Подготовьте в потолке отверстие (см. таблицу).

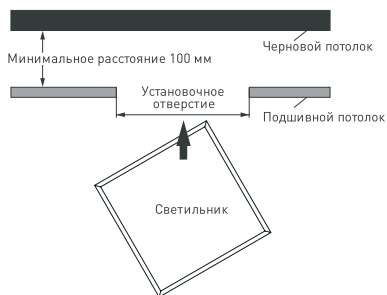


Модель	Размер установочного отверстия
IM-300×300	305×305 мм
IM-300×600	305×605 мм
IM-300×1200	305×1205 мм
IM-600×600	605×605 мм
IM-600×1200	605×1205 мм

2. Подключите светильник к сети питания согласно прилагаемой к нему инструкции и разместите его в нише подшивного потолка.

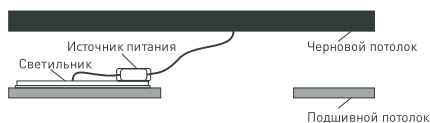

3. Соберите рамку, соединив 4 боковых стенки с помощью угловых соединителей и винтов M4×5 мм.

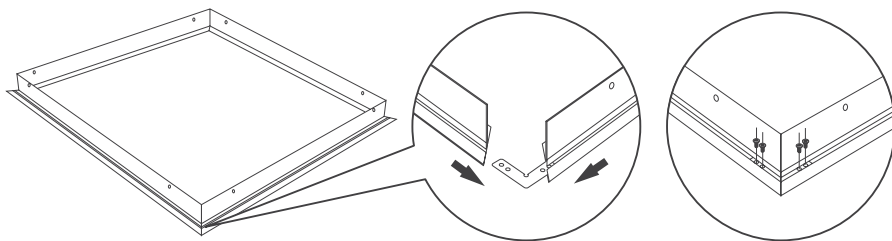

4. Вставьте рамку в установочное отверстие в подшивном потолке и закрепите с помощью прижимных кронштейнов. Используйте винты M4×10 мм и гайки M4 из комплекта поставки. Установите светильник внутрь рамки.

