



## СВЕТИЛЬНИКИ SILKA-TAB

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративный настольный светодиодный светильник SILKA-TAB с внешним покрытием плафона, выполненного из натурального шелка коконов тутового шелкопряда предназначен для создания декоративного освещения в жилых или коммерческих интерьерах.

### ОСОБЕННОСТИ

- Структура натурального шелка обеспечивает комфортное рассеивание света и способствует созданию уютной, спокойной атмосферы.
- Регулировка уровня яркости, включение/выключение светильника осуществляются путем нажатия сенсорной кнопки, расположенной на корпусе светильника.



### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>056890</b>
Напряжение питания	<b>АС 230 В</b>
Частота питающей сети	<b>50/60 Гц</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;97</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>
Световой поток	<b>403 лм</b>
Цветовая температура*	<b>2700 К</b>
Угол излучения	<b>330°</b>
Мощность	<b>11 Вт</b>
Коэффициент мощности	<b>PF≥0.7</b>
Коэффициент пульсации светового потока	<b>&lt;1%</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>I</b>
Габаритные размеры светильника	<b>Ø150×360 мм</b>
Габаритные размеры основания светильника	<b>Ø90×210 мм</b>
Материал плафона	<b>PMMA</b>
Материал покрытия плафона	<b>Шелк натуральный</b>
Срок службы*	<b>30 000 ч</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>0... +45 °С</b>
Гарантийный срок	<b>36 мес</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

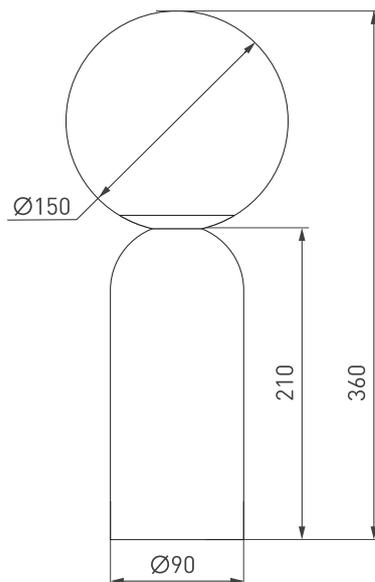


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Светильник не требует специального монтажа и устанавливается непосредственно на ровную горизонтальную поверхность.
- Подключение производится к электрическим сетям общего пользования AC 230 В.
- Установите светильник на ровное горизонтальное основание. Проверьте целостность сетевого кабеля светильника на перегибы, изломы. Подключите сетевой кабель с вилкой в розетку. Включите требуемый режим работы с помощью сенсорной кнопки, находящейся на корпусе светильника.
- Для выбора интенсивности свечения нажмите и удерживайте сенсорную кнопку в течение 5 с. Когда требуемый уровень достигнут, отпустите ее.

